




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3, Saab 9-5

부스터 쿠션 "Saab 부스터 쿠션 "

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 799 915	9:88-17	Jun 02	12 799 000	

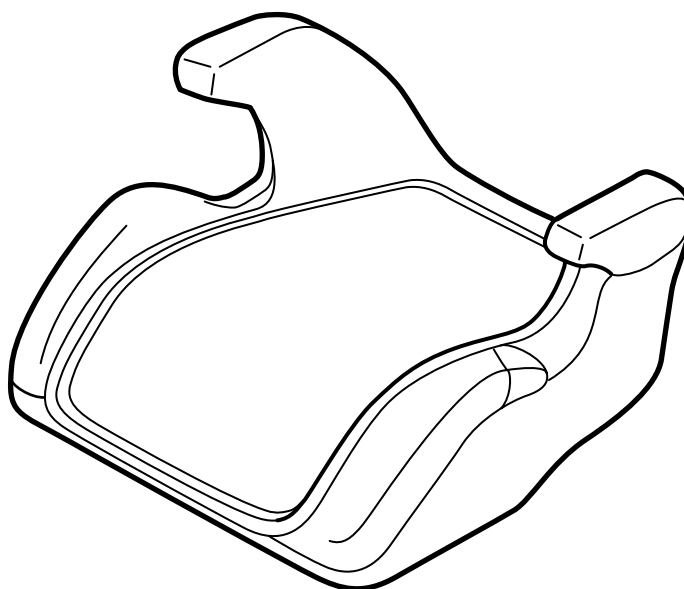

E980A423

중요 사항

페이지 2

장착

페이지 3

중요 사항

⚠ 경고

부스터 쿠션을 사용하기 전에 모든 설명서를 숙독한다. 부스터 쿠션은 이들 설치 설명서에 기술된 이외의 방법으로 **어떤 경우에도 장착되지 않아야 한다.**

ECE R44 그룹 3에 따라 6-10세 또는 15-32kg의 아동용으로 정면을 향해 사용하도록 승인되었다. 부스터 쿠션은 ECE R16 또는 이와 동등한 규격에 적합한 3점식 벨트와 함께 사용토록 승인되었다.

⚠ 경고


차량에 프런트 조수석 에어백이 장착된 경우, 부스터 쿠션은 이 시트에 **절대 장착되지 않아야 한다.**

프런트 조수석 시트에 부스터 쿠션을 장착하기 전에 차량에 프런트 조수석 에어백이 장착되어 있는지 없는지를 확인한다. 프런트 조수석 에어백이 장착된 차량의 경우 조수석 시트 앞의 대시보드에 문자 **AIRBAG** 및 **SRS**가 표시되어 있으며 조수석 선 바이저 또는 조수석 대시보드의 끝단에 라벨이 있다. 특정 시장 차량의 경우 조수석 시트 앞의 대시보드 셀이나 선 바이저에도 라벨이 있다.

주의

아동용 시트의 설치 위치에 대한 국가의 법규를 숙지하도록 한다.

- 부스터 쿠션은 머리 받침대가 있는 위치에 설치 **되어야 한다.**
- 아동은 짧은 거리를 운행할 때에도 **항상** 안전 벨트를 매도록 한다.
- 부스터 쿠션에 사용되는 안전 벨트가 제대로 배치되었는지와 도어에 압착되지 않았는지를 확인한다.
- 안전 벨트의 비틀림 여부와 아동의 신체에 적합한지를 확인한다. 무릎 벨트는 아동의 골반을 지나도록 해야 하며 복부를 지나지 않도록 한다.
- 감독없이 부스터 쿠션에 아동을 방치하지 않도록 한다.
- 부스터 쿠션이 충돌 사고에 관련된 경우에는 **절대로 다시 사용해서는 안 된다.**
- 아동용 시트는 도어에 끼어 손상될 수도 있다.
- 부스터 쿠션을 태양에 노출시키면 매우 뜨거워지는 것에 주의한다.
- 부스터 쿠션은 제작사의 승인 없이 절대로 추가하거나 변경해서는 안 된다.
- 시트는 아동이 타고 있지 않을 때에도 **항상** 차량에 고정되도록 한다. 그렇지 않으면 급제동이나 충돌 사고에서 운전자나 승객에게 상해의 위험성이 있다.
- 뒷좌석이 접혀지는 경우에는 등받이가 직립 위치에서 제대로 고정되었는지를 확인한다.
- 모든 하중은 잘 고정되도록 한다.
- 아동용 시트는 커버없이 사용되지 않도록 한다. 정품의 시트 커버를 사용하도록 한다.
- 세척 시 도움말:
시트 커버 안에 부착된 라벨을 참조한다.
- 궁금한 점이 있을 경우에는 가장 가까운 Saab 딜러에 연락한다.

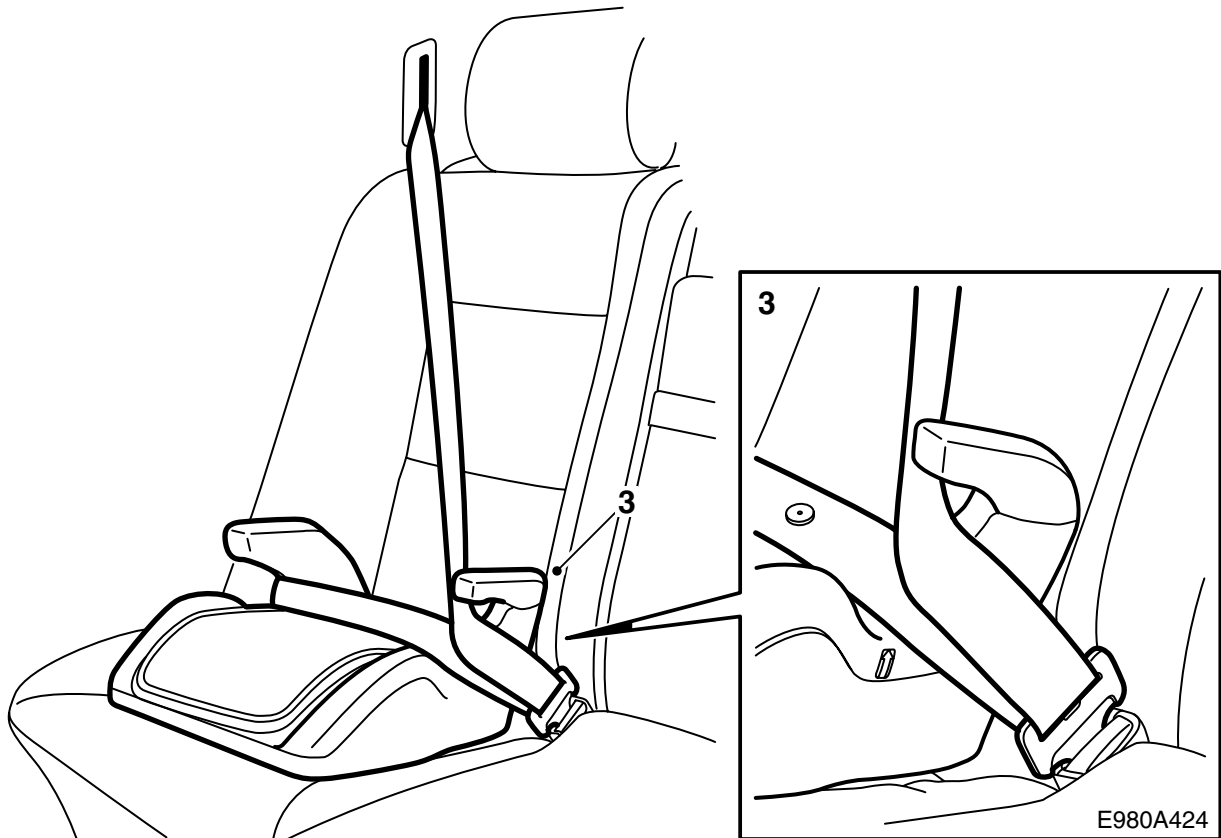

장착

⚠ 경고

차량에 프론트 조수석 에어백이 장착된 경우, 부스터 쿠션은 이 시트에 **절대 장착되지 않아야 한다.**

프론트 조수석 시트에 부스터 쿠션을 장착하기 전에 차량에 프론트 조수석 에어백이 장착되어 있는지 없는지를 확인한다. 프론트 조수석 에어백이 장착된 차량의 경우 조수석 시트 앞의 대시보드에 문자 **AIRBAG** 및 **SRS**가 표시되어 있으며 조수석 선 바이저 또는 조수석 대시보드의 끝단에 라벨이 있다. 특정 시장 차량의 경우 조수석 시트 앞의 대시보드 셀이나 선 바이저에도 라벨이 있다.

- 1 부스터 쿠션은 시트 등받이에 기대어 놓이도록 시트에 위치시킨다. 부스터 쿠션은 머리 받침대가 있는 위치에 설치되어야 한다.
- 2 부스터 쿠션에 아동을 앉히고 아동의 등이 등받이에 편안하게 기대어 놓이는지를 점검한다.
- 3 어깨 벨트와 무릎 벨트를 당겨서 아동을 감싸고 벨트를 체결한다. 어깨 벨트와 무릎 벨트 모두 벨트 고정장치 쪽에 있는 부스터 쿠션 조정 암의 밑을 통과하도록 하고, 다른 쪽에서는 무릎 벨트만 벨트 조정 암의 밑을 지나도록 한다.

- 4 벨트의 비틀림 여부와 아동의 신체에 견고하게 착용되는지를 확인한다. 무릎 벨트는 골반에 놓이도록 해야 하며 복부를 지나지 않도록 한다. 대각선 벨트는 아동의 어깨를 견고하게 감싸야 한다.