




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5

Pedalhöjningsatts

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 110 151 400 110 144 400 110 169	5:24-4	Feb 98	50 55 751	

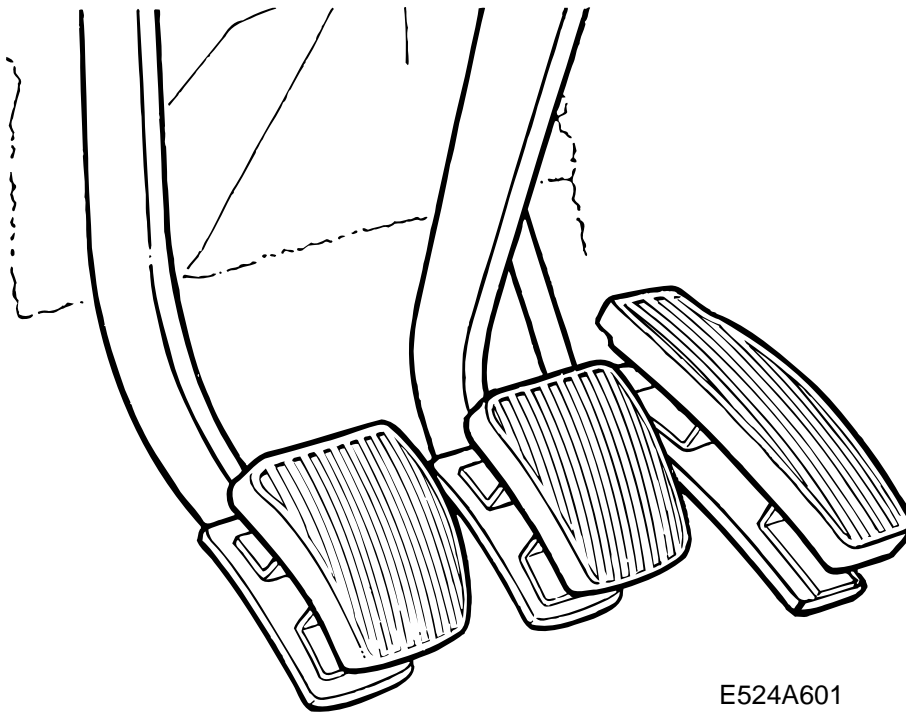

E524A601

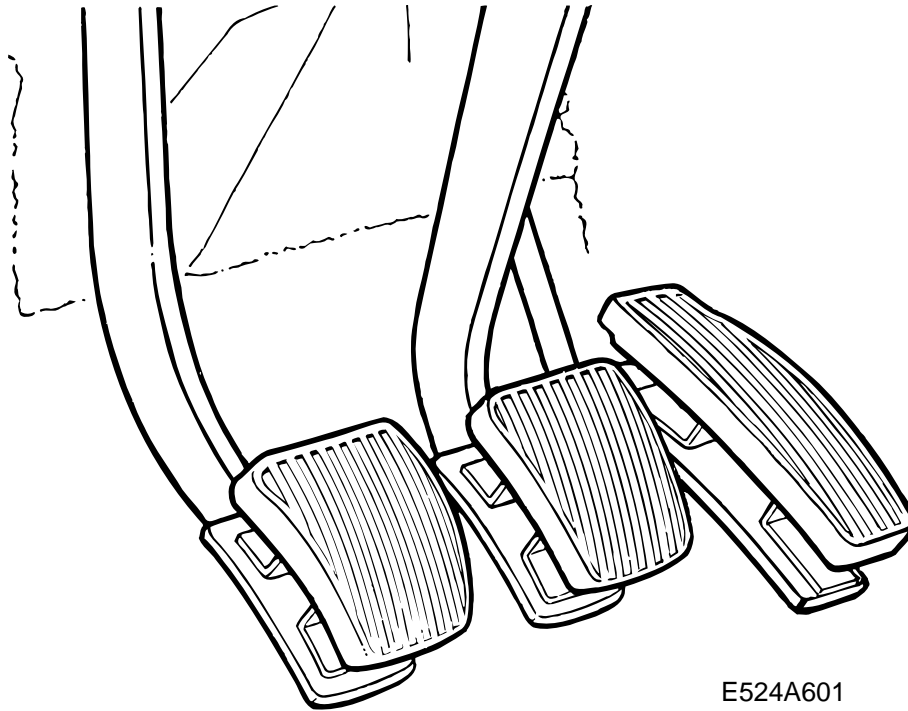

E524A601


- 1 Ta bort pedalgummina på samtliga pedaler.
- 2 Använd bifogade hålmallar och fäst dem på pedalerna med en bit tejp eller liknande. Markera hålens läge på pedalplattan och borra hålen vinkelrätt mot pedalplattan. Borra först med ett borr med 3,5 mm diameter och sedan med ett borr med 7 mm diameter.
- 3 Montera samtliga pedalgummin.
- 4 Skruva fast pedalplattorna med M6-skruvar och låsmuttrar.

Åtdragningsmoment: 9,5 Nm (7 lbf ft)

Notera


Var noga med att konsolen som håller gaspedalplattan monteras på rätt håll.

Konsolen ska monteras kant i kant med befintlig pedal.

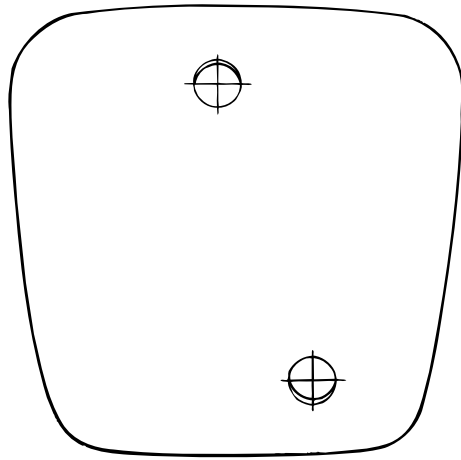
Hålmall, kopplingspedal LHD

E524A602

Hålmall, kopplingspedal RHD

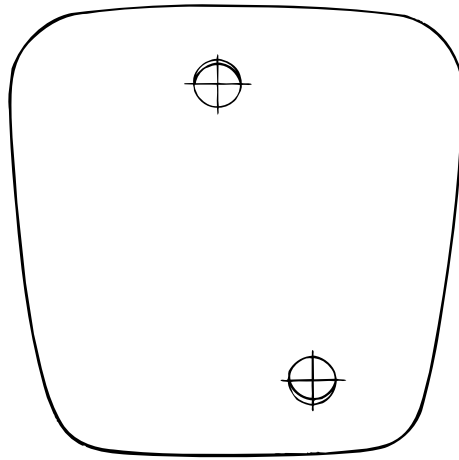


E524A602

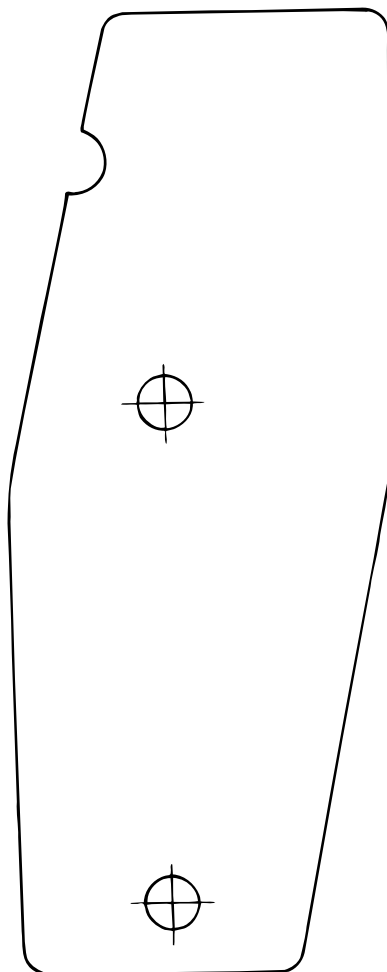Hållmall, gaspedal (automatisk växellåda) LHD


E524A604

Hålmall, gaspedal (manuell växellåda) LHD

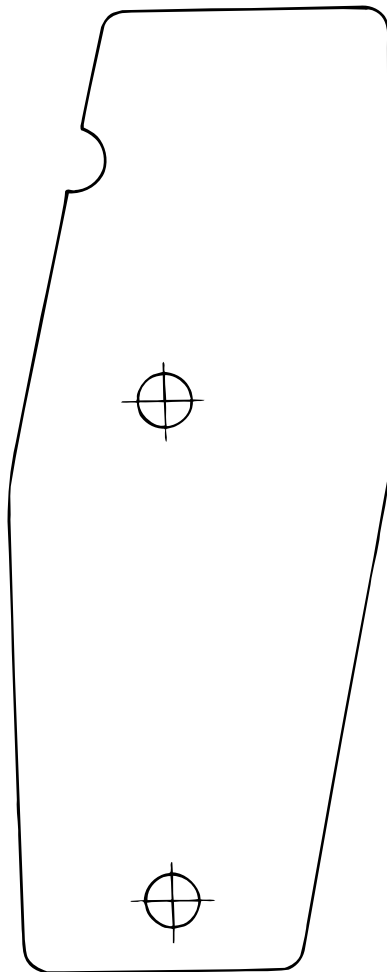


E524A604

Hållmall, bromspedal (manuell växellåda) LHD

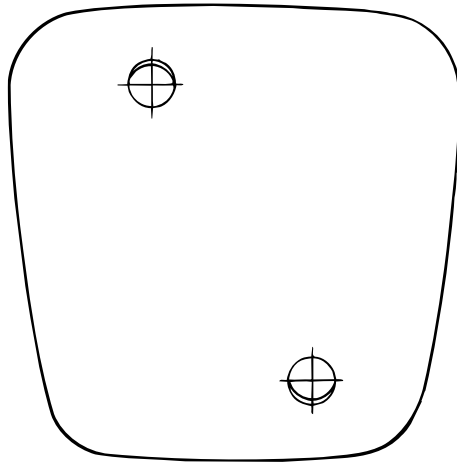

E524A603

Hållmall, bromspedal (automatisk växellåda) LHD

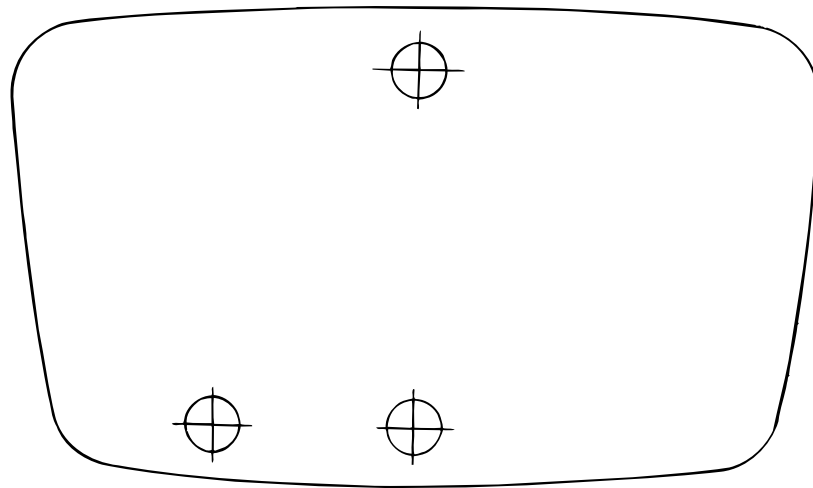

E524A605