



**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE****รถยนต์ Saab 900 3D/5D M94-, Saab 9-3 3D/5D, Saab 9-5 4D**

สายรัดนิรภัย, พนักแขนที่นั่งกลาง

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 108 262	9:88-7	Aug 99	50 27 453	50 27 453 Apr 97

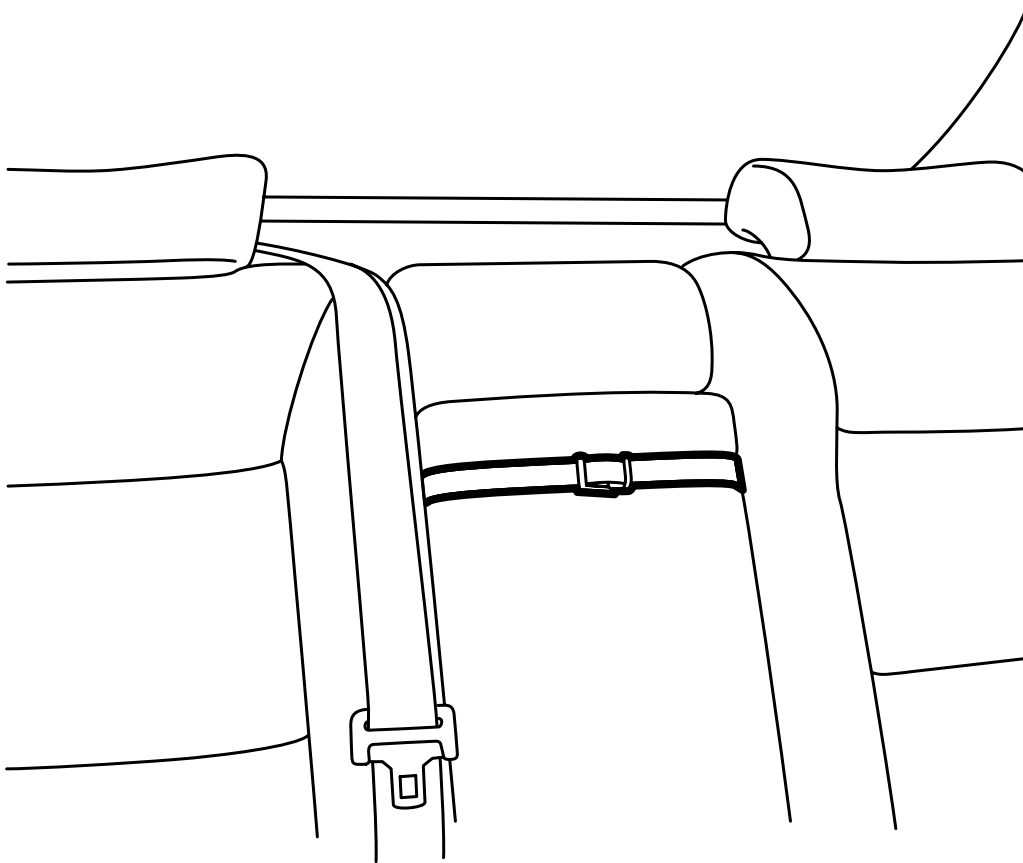

E852A009

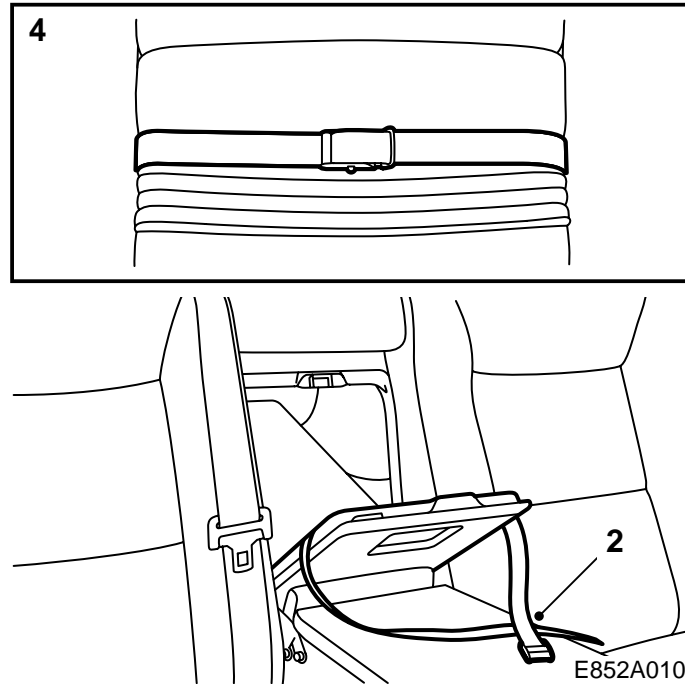

อ่านวิธีการใช้ทั้งหมดโดยละเอียดก่อนใช้

⚠ คำเตือน

ในการติดตั้งของเก้าอี้เด็กกลับหลังหัน เช่น Saab Child Seat ที่ที่นั่งกลางของเบาะหลังใน Saab 900 M94- 3D/5D, Saab 9-3 3D/5D และ Saab 9-5 4D พนักแขนที่นั่งกลางจะต้องล็อกแน่นกับสายรัดนี้ มิฉะนั้น อาจเสี่ยงต่อการที่พนักแขนกลางหล่นลงในกรณีการชนจากทางด้านหน้า

- 1 พนักแขนกลางและช่องสอดสก็อตกามาข้างหน้า
- 2 สอดสายรัดรอบๆ ฝาสอดสก็อต และพับกลับที่เดิม ดูให้ล็อกติดเรียบร้อย
- 3 พับพนักแขนกลางกลับที่เดิม
- 4 ยึดพนักแขนกลางด้วยสายรัดนิรภัยให้แน่นเหนือสายรัดของพนักแขนกลางกลาง
อย่าดึงแน่นจนพนักแขนกลางเสียรูป