




**SAAB**

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


## Saab 9-5

Polkimien korotussarja

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 110 151 400 110 144 400 110 169	5:24-4	Feb 98	50 55 751	

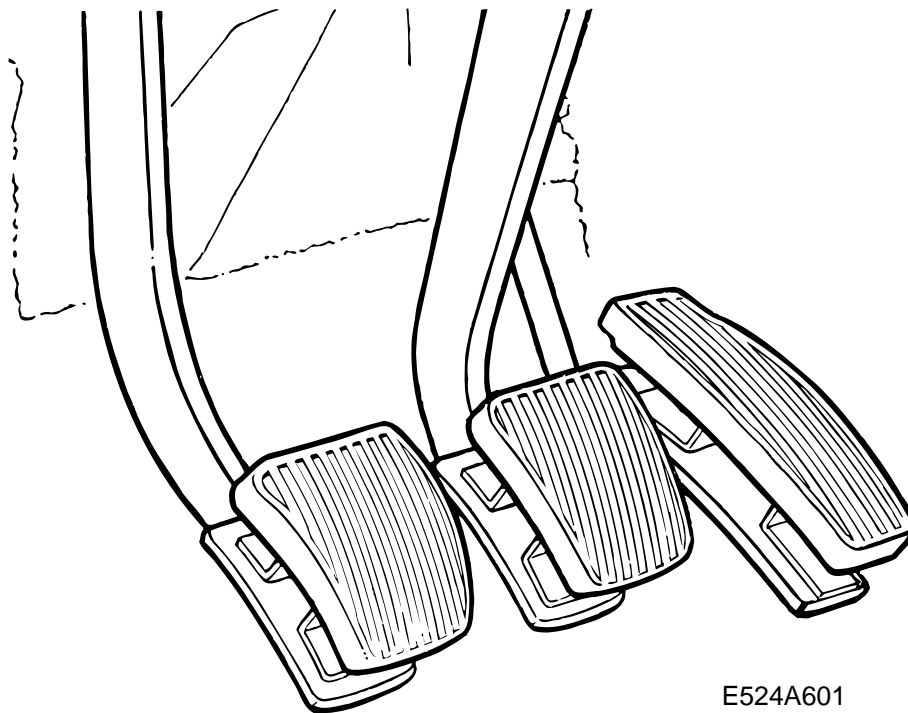

E524A601

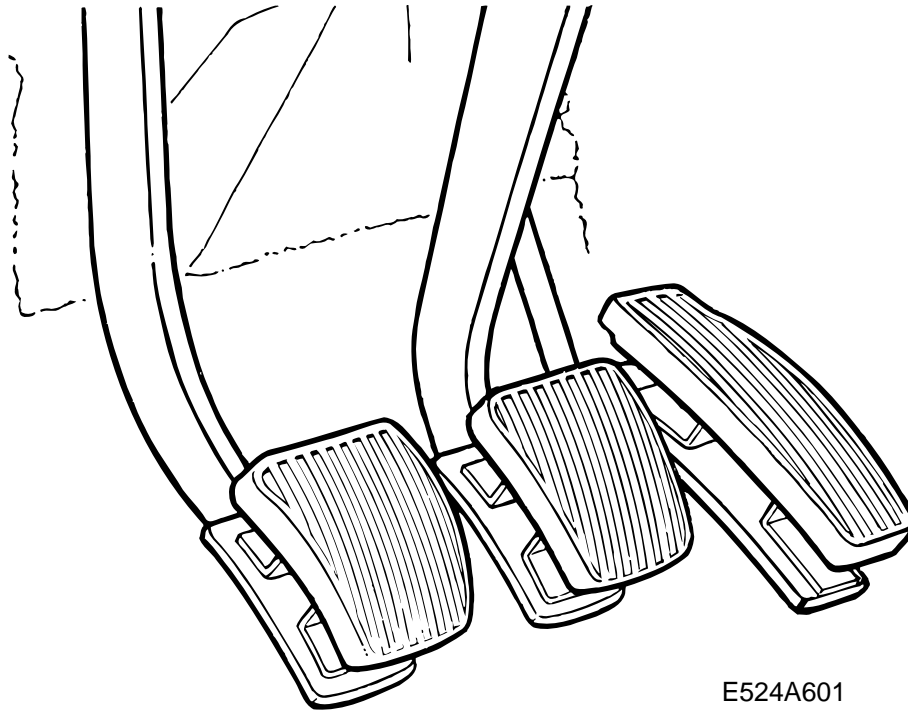

E524A601


- 1 Poista poljinkumit kaikista polkimista.
- 2 Käytä oheisia porausmalleja ja kiinnitä ne polkiimiin teipinpalalla tai vastaavalla. Merkitse reikien paikat poljinlevyyn ja poraa reiät kohtisuoraan poljinlevyä vasten. Poraa ensin 3,5 mm:n poralla ja sen jälkeen 7 mm:n poralla.
- 3 Asenna kaikki poljinkumit.
- 4 Ruuvaa poljinlevyt kiinni M6-ruuveilla ja lukkomuttereilla.

**Kiristysmomentti: 9,5 Nm (7 lbf ft)**

### **Vihje**


Ole tarkka, että kaasupolkimen levyä kiinnittävä konsoli asennetaan oikeaan suuntaan.

Konsoli pitää asentaa reunakkain olemassa olevan polkimen kanssa.

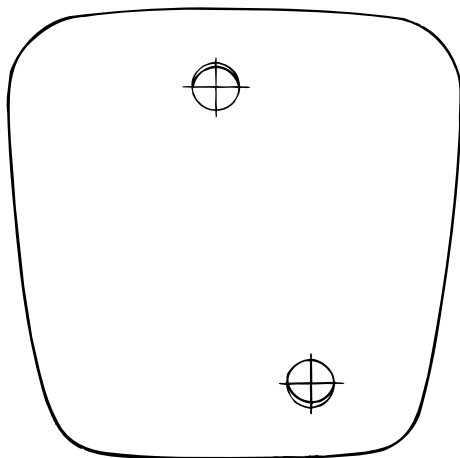
**Reikämalli, kaasupoljin LHD**

E524A602

Reikämalli, kytkinpoljin RHD

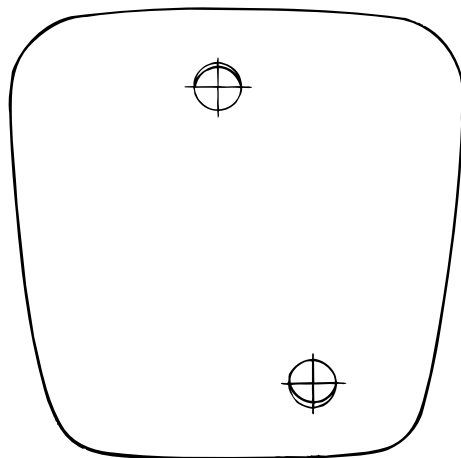


E524A602

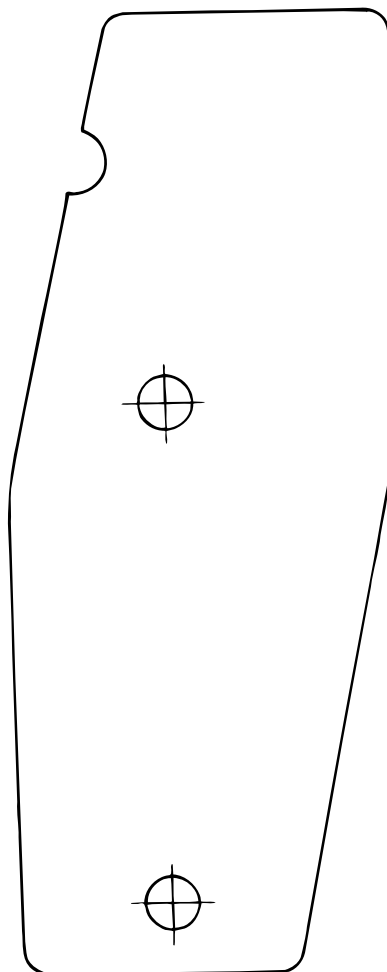
**Reikämalli, kaasupoljin (automaattivaihteisto) LHD**

E524A604

Reikämalli, kaasupoljin (käsivalintainen vaihteisto) LHD

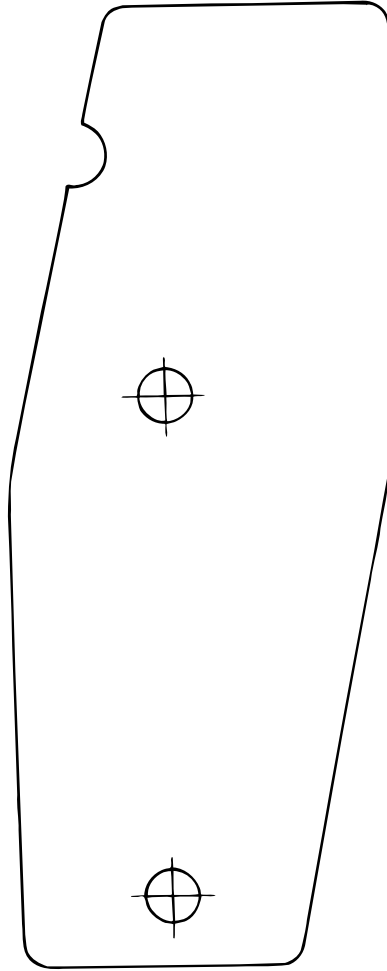


E524A604

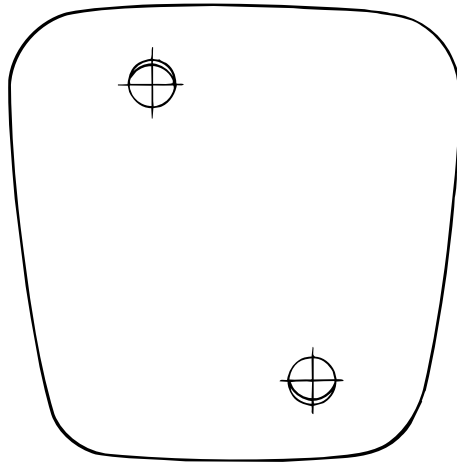**Reikämalli, jarrupoljin (käsivalintainen vaihteisto) LHD**

E524A603

Reikämalli, jarrupoljin (automaattivaihteisto) LHD

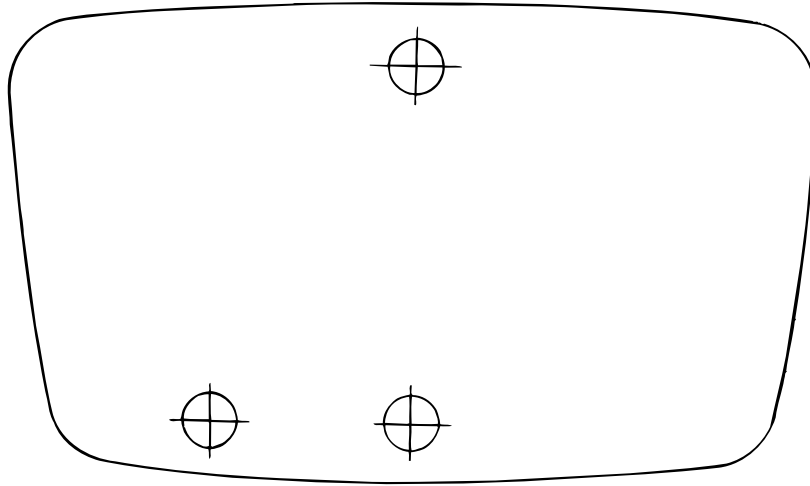

E524A605