




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


## Saab 9-3, Saab 9-5

Llave con mando a distancia integrado

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 128 906 400 128 898 400 128 914 400 133 419 400 133 427 400 133 435	8:31-02	Jun 04	52 65 632	53 65 632 Dec 00

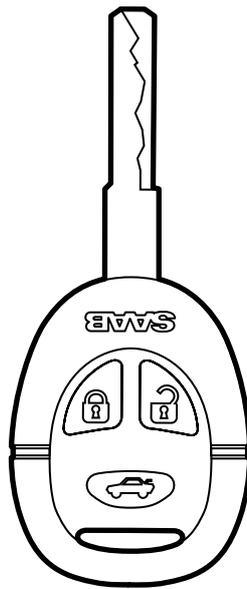

D831D058

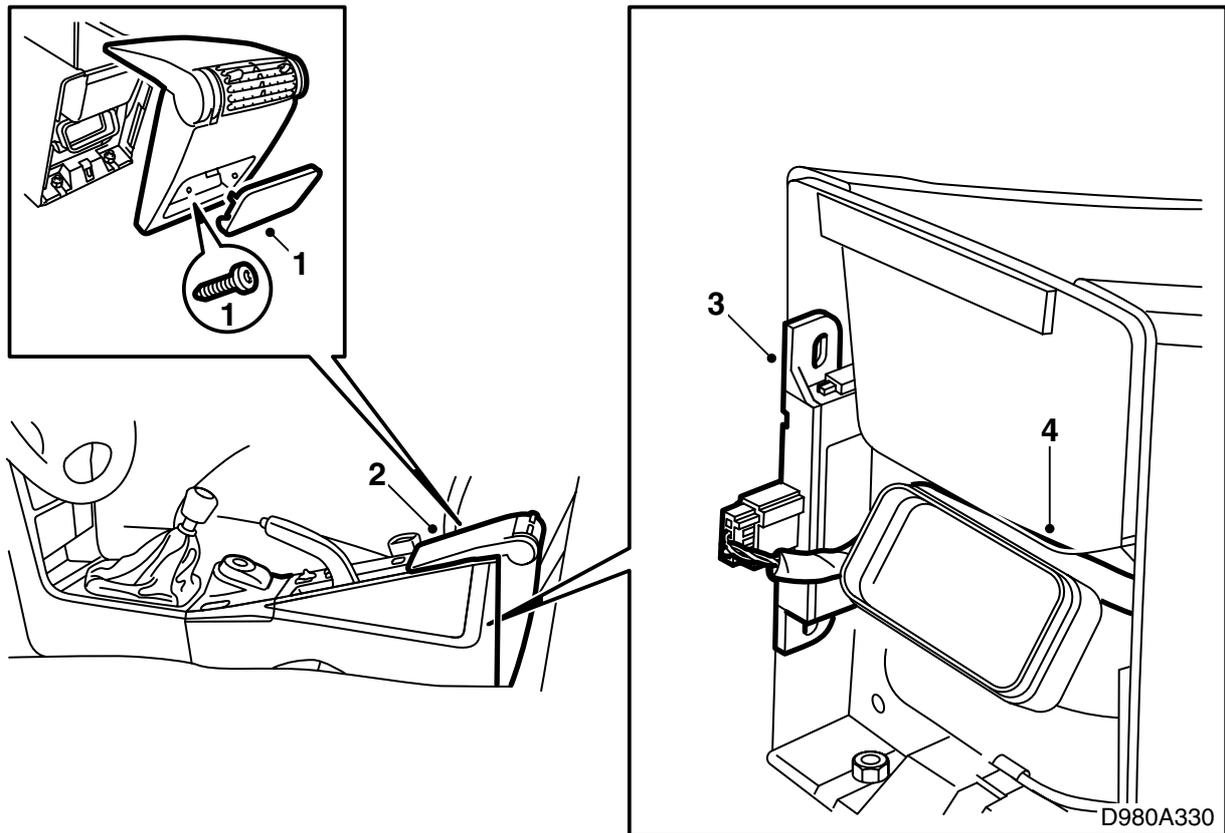


### Saab 9-3


- 1 Desmontar la tapa o el cenicero en el canto trasero de la consola del piso y desmontar el tornillo de sujeción de la parte trasera de la consola del piso.
- 2 Sacar levantando la parte trasera.
- 3 Sacar la unidad receptora de la consola del piso.
- 4 Desmontar los trozos de cinta de fijación de la red de cableado de la unidad receptora al lado superior del canal de aire.

### Atención

Para acceder al trozo delantero de la cinta se deberá elevar la unidad de interruptores para los elevelunas.


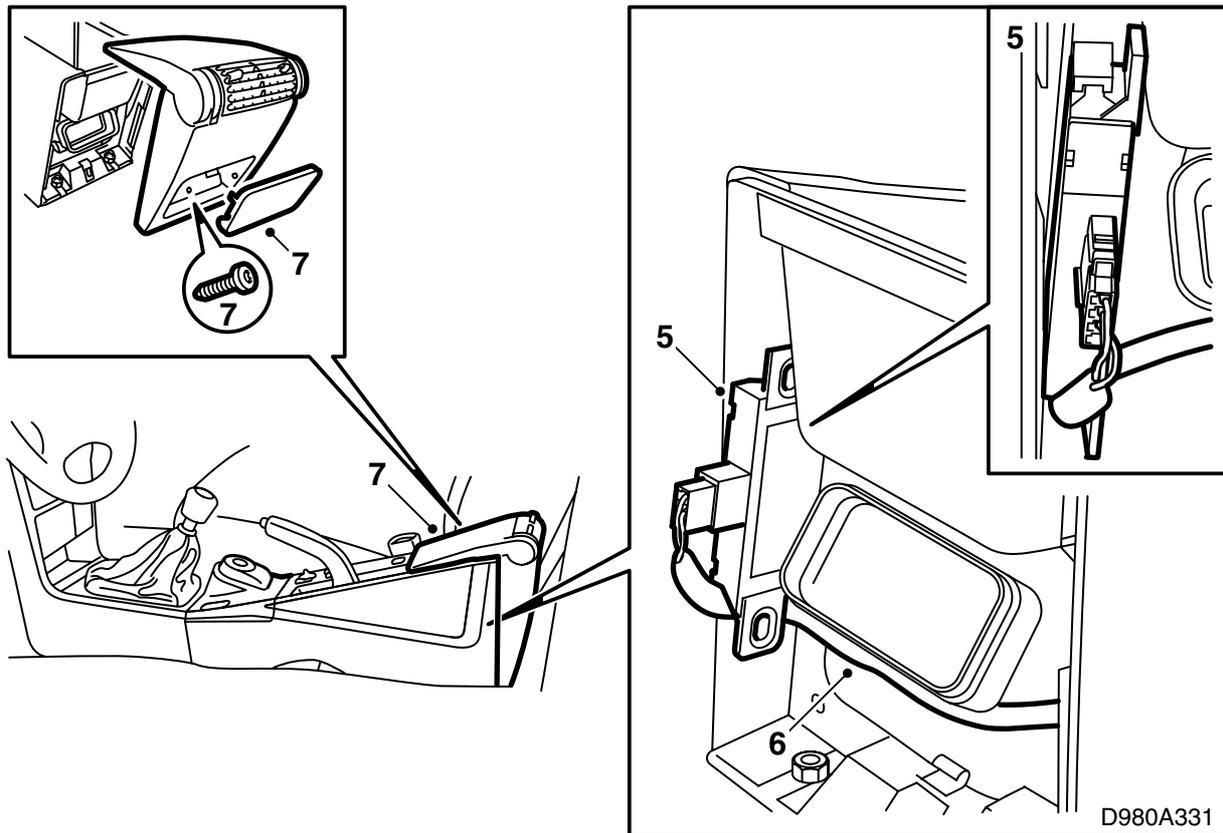


- 5 Pasar la red de cableado de la unidad receptora por debajo del canal de aire, girar la unidad media vuelta y volverla presionar en la ranura superior, pero a la izquierda de la ranura inferior.
- 6 Pasar la red de cableado de la unidad receptora por debajo de la unidad receptora y colocarla entre la orejeta de fijación de la unidad receptora y el tabique de la consola del piso. Fijar la red de cableado al lado inferior del canal de aire.
- 7 Montar la red trasera de la consola del piso y la tapa, como alternativa el cenicero.
- 8 Conectar el instrumento de diagnóstico.
  - Seleccionar TWICE
  - Seleccionar Programación
  - Seleccionar Leer los Transpondedores y Mandos a distancia
- 9 Controlar el funcionamiento del mando a distancia.

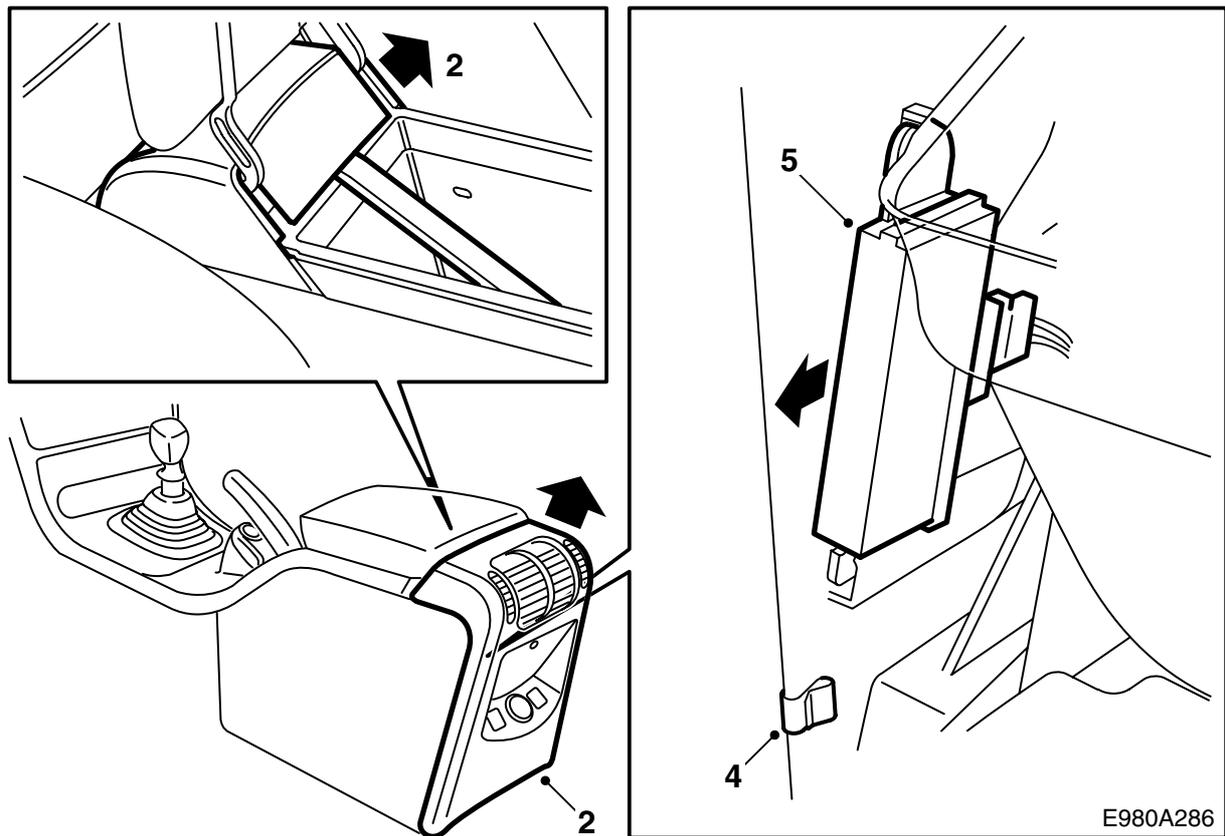

### Saab 9-5

- 1 Reponer el reposabrazos de la consola del piso.
- 2 Desmontar la parte trasera de la consola del piso rompiendo con cuidado su canto delantero de manera que se suelte el gancho. Elevar la parte trasera de la consola del piso y abatirla hacia atrás.
- 3 Desmontar el dispositivo de contacto de la parte trasera de la consola del piso.
- 4 Desmontar el clip, si hay alguno montado, del tabique lateral de la consola del piso.
- 5 Soltar la unidad receptora del tabique lateral de la consola del piso.

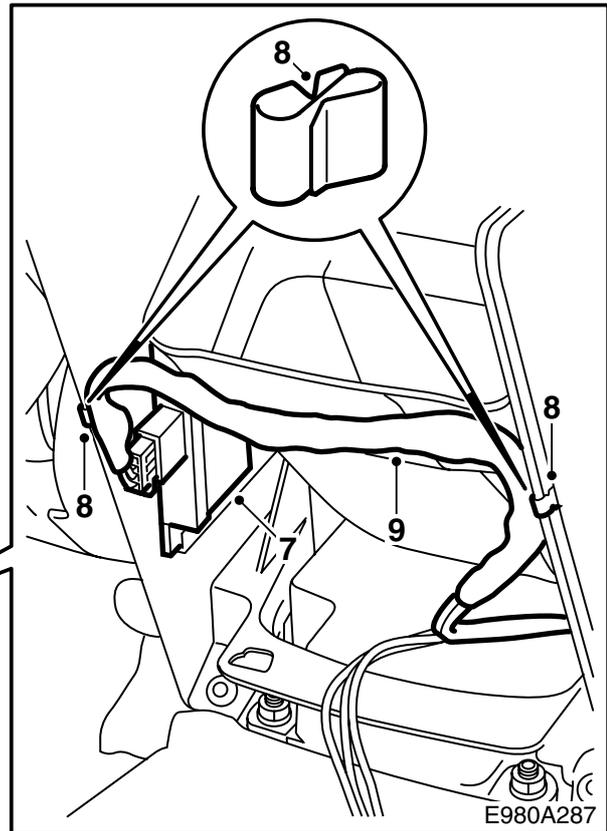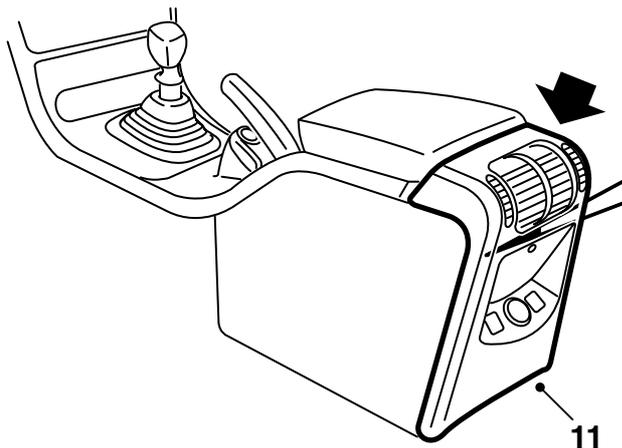

- 6 Girar la unidad receptora de manera que el dispositivo de contacto quede orientado hacia atrás en el automóvil.
- 7 Montar la unidad receptora en la ranura en el tabique lateral de la consola del piso.
- 8 Montar un clips en el tabique lateral izquierdo de la consola del piso, así como un clip en el tabique lateral derecho de la consola del piso. Si anteriormente estaba montado un clip en el tabique lateral izquierdo, el nuevo clip deberá montarse a 35 mm por encima de su colocación anterior.
- 9 Colocar la red de cableado en la unidad receptora en el clip y ajustar la colocación del mismo de manera que la red de cableado se pase justo por debajo del canto inferior de la abertura del canal de aire.

### Atención

En los casos necesarios se deberá desmontar lo suficiente la cinta alrededor de la red de cableado de manera que se pueda desplazar la bifurcación de la red de cableado para fijarla correctamente. También se deberá adaptarla para que se pueda montar la parte trasera de la consola del piso sin que la red se salga del clip. Montar una nueva cinta adhesiva alrededor de la red de cableado.

- 10 Conectar el dispositivo de contacto a la parte trasera de la consola del piso.

- 11 Montar la parte trasera de la consola del piso adaptando los pivotes en los agujeros y presionando hacia abajo el canto delantero hasta que enganche.
- 12 Reponer el reposabrazos de la consola del piso.
- 13 Conectar el instrumento de diagnóstico.
  - Seleccionar TWICE
  - Seleccionar Programación
  - Seleccionar Leer los Transpondedores y Mandos a distancia
- 14 Controlar el funcionamiento del mando a distancia.