




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-5


Instrumentplatta, trä/kolfiber

| Accessories Part No. | Group | Date | Instruction Part No. | Replaces |
|----------------------|---------|--------|----------------------|------------------|
| 400 128 583 | | | | |
| 400 128 591 | | | | |
| 400 128 609 | | | | |
| 400 128 617 | | | | |
| 400 130 258 | | | | |
| 400 130 266 | | | | |
| 400 131 488 | | | | |
| 400 131 496 | | | | |
| 400 133 039 | | | | |
| 400 133 047 | 9:85-05 | Jan 03 | 48 23 522 | 48 23 522 May 01 |

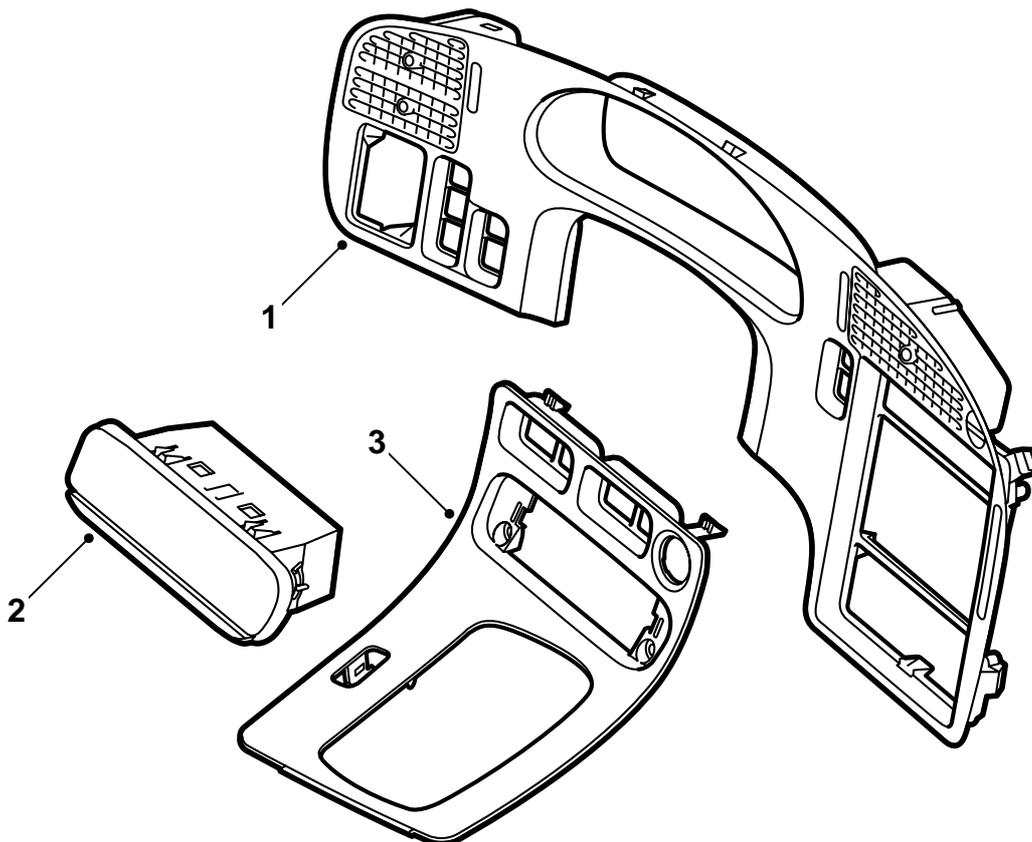


E980A153

- 1 Instrumentplatta
- 2 Askkopp
- 3 Avtäckning, golvkonso

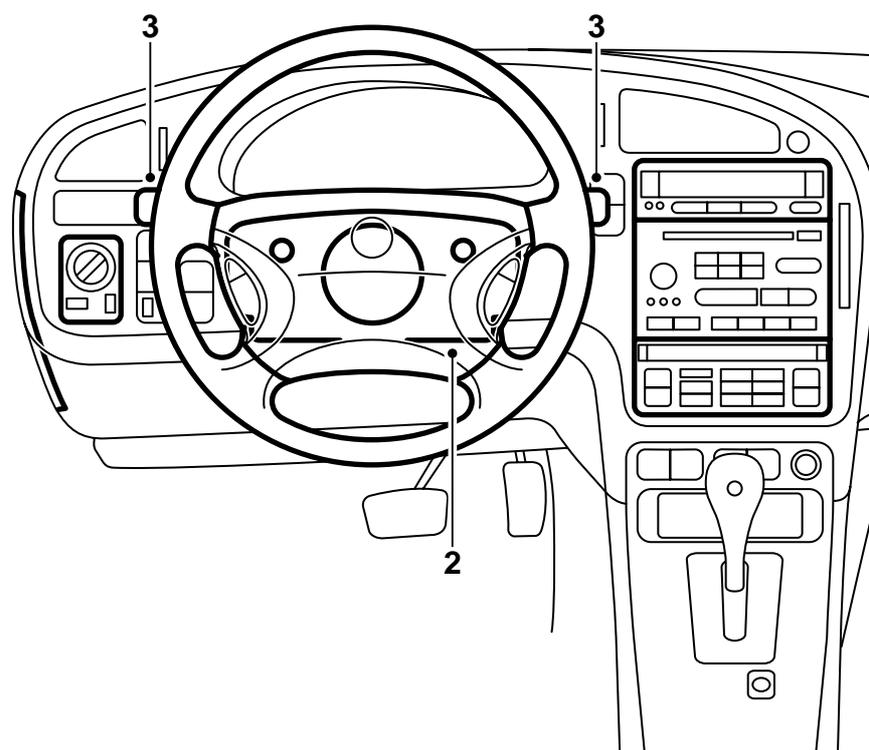


E980A154

- 1 Dra ut ratten i dess yttersta och nedre läge.
- 2 Demontera övre och undre rattkåpa, 3 skruvar.
- 3 Lossa strömbrytaren för blinkers och vindrutetorkare.

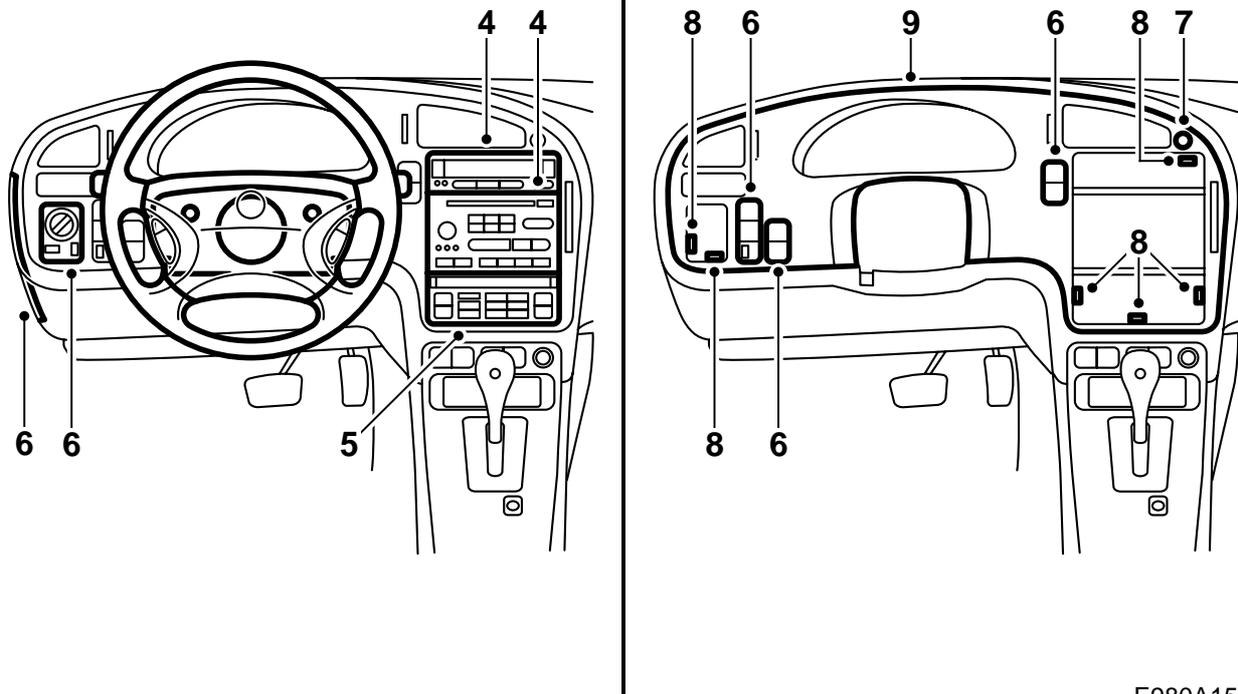

E980A155

- 4 Demontera SID-enheten och radiodelen. Använd demonteringsverktyg 84 71 161. Demontera även SID- och radioenheternas fästramar.
- 5 Demontera värme- och ventilationspanelen samt ta loss skarvhuset.
- 6 Ta bort locket på sidan av panelen. Ta loss ljuskontrollpanelen och övriga strömställare, samt dess skarvhus.
- 7 Lossa strömställaren för varningsblinkers och skarvhuset.
- 8 Demontera instrumentplattan, 6 skruvar och fäst med 4 clips.
- 9 Lyft bort instrumentplattan.

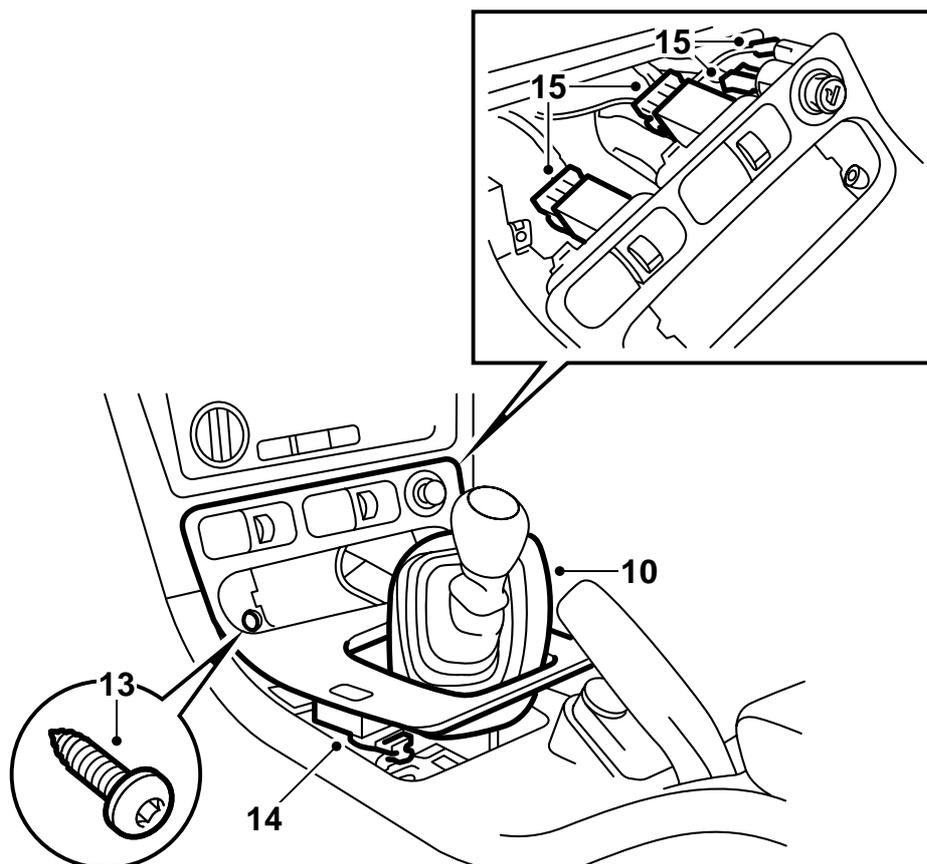

E980A156

10 Manuell växellåda:

Lyft upp växelspaksdamasken.

11 Automatisk växellåda:

Lyft upp växelväljarpanelen.

12 Demontera facket alternativt askkopp med hållare, med hjälp av en skruvmejsel.

13 Lossa skruvarna som sitter bakom facket (2 st).

14 Lossa skarvhuset till strömställaren för centrallås.


15 Lyft upp växelspaxskåpan och tryck samtidigt ner framkanten. Lossa skarvhuset till stolsvärme och cigarettändare.

16 Manuell växellåda:

Lyft upp växelspaxskåpan.


17 Automatisk växellåda:

Lyft upp växelspaxskåpan genom att föra växelväljarpanelen genom växelspaxskåpan.

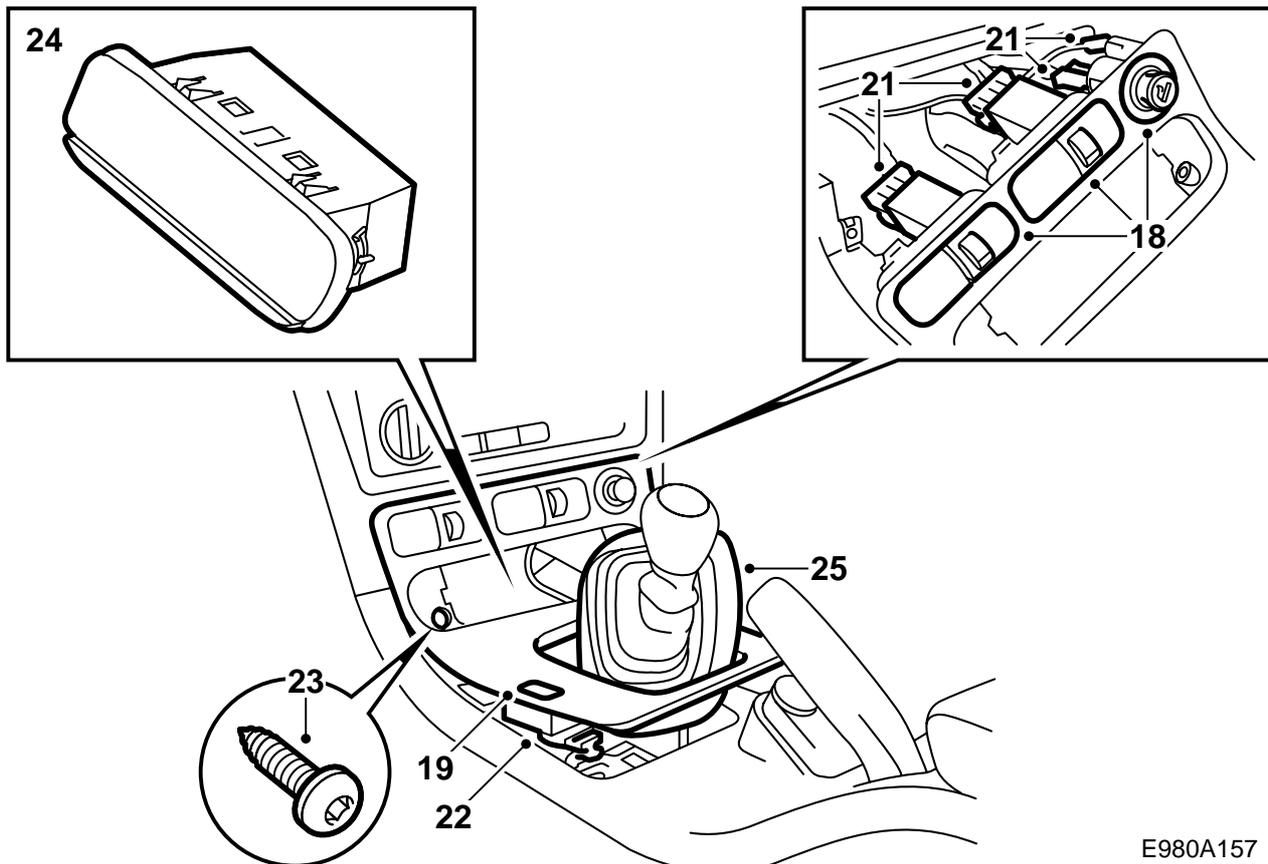

E980A157

- 18 Flytta över strömställarna för stolsvärme, centrallås och cigarettändare.
- 19 **Manuell växellåda:**
Sätt den nya växelspaxskåpan på plats.
- 20 **Automatisk växellåda:**
Sätt den nya växelspaxskåpan på plats genom att föra växelväljarpanelen genom hålet i växelspaxskåpan.
- 21 Anslut skarvhuset till stolsvärme och cigarettändare.
- 22 Anslut skarvhuset till strömställaren för centrallås.
- 23 Skruva fast 2 skruvar som sitter bakom facket.
- 24 Montera askkoppen med hållare (fäst med clips).
- 25 **Manuell växellåda:**
Sätt tillbaka växelspaxdamasker.
- 26 **Automatisk växellåda:**
Montera växelväljarpanelen.

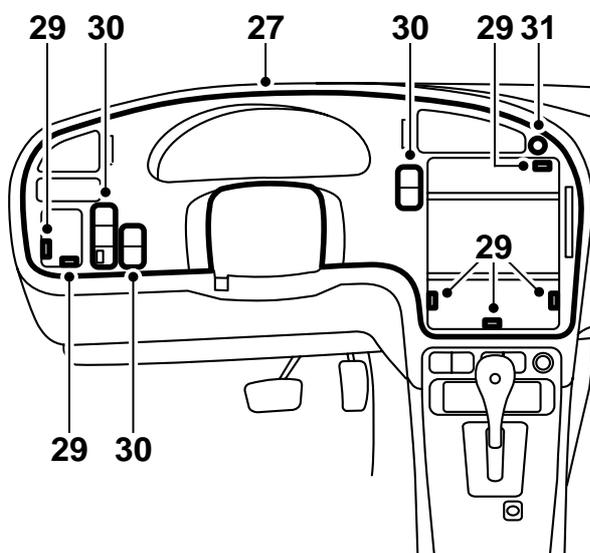

27 Demontera kopphållaren från baksidan av den ursprungliga instrumentplattan (2 skruvar) och montera den på baksidan av den nya. Lyft instrumentplattan på plats.

Observera

lakttag försiktighet vid montering.

28 Kontrollera från förarsidan att luftkanalerna hamnar rätt.

Notera

Kontrollera att inga skarvhus eller kablar ligger i kläm.

29 Montera instrumentplattan, fäst med 4 clips och 6 skruvar.


30 Anslut och montera ljuskontrollpanelen samt övriga strömställare.
Sätt tillbaka locket på sidan av panelen.

31 Montera strömställaren för varningsblinkers och anslut skarvhuset bakifrån.

Notera

Det finns en markering som visar vilken sida på varningsströmställaren som ska vara uppåt.

32 Anslut och montera värme- och ventilationspanelen.

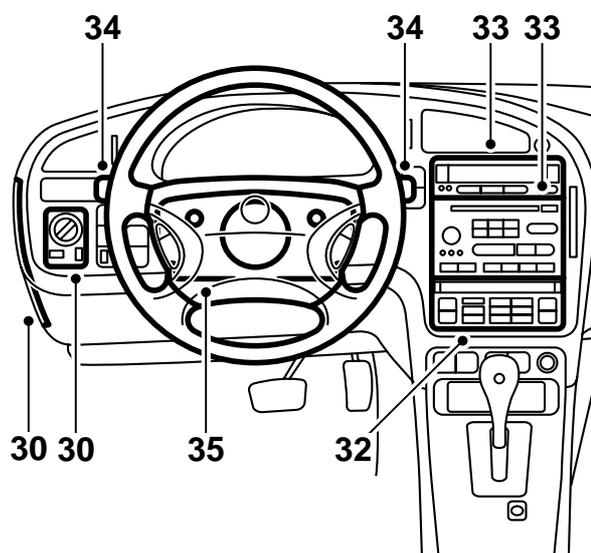

E980A158

33 Montera SID- och radioenheternas fästramar. Anslut och montera SID-enheten samt eventuell radiodel.

34 Sätt tillbaka strömställare för blinkers och vindrutetorkare.

35 Montera övre och undre rattkåpa.